




KSIP1502-4



**Radio-réveil stéréo avec station
d'accueil iPod**

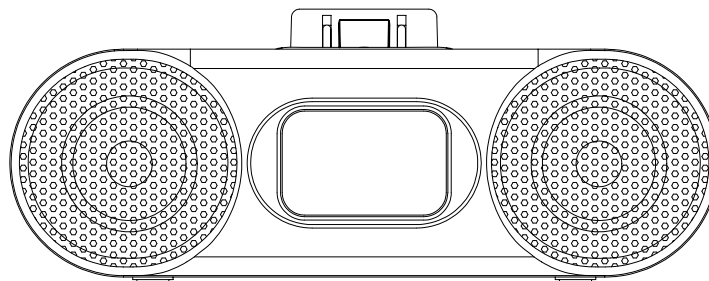


GUIDE D'UTILISATION

Guide du consommateur – Sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

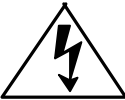	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, TENTEZ PAS D'OUVRIR LE BOÎTIER DE CET APPAREIL CAR IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉUTILISABLE. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.		



Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil.

Emplacement

- N'utilisez pas cet appareil dans un lieu où la température est trop élevée ou trop basse, ni dans un endroit très humide ou très poussiéreux.
- N'obstruer pas la circulation d'air dans l'appareil en le plaçant dans un lieu mal aéré, en le couvrant d'une pièce de vêtement ou de tissu ou en le déposant sur un tapis.

Sécurité

- Lorsque vous branchez et débranchez l'adaptateur CA de l'appareil, tirez toujours en tenant la fiche, et non le cordon uniquement.
- À force de tirer sur le cordon, vous risquez de l'endommager irrémédiablement.
- Lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le du réseau électrique.

Étiquette signalétique

- L'étiquette signalétique, spécifiant son service nominal, est apposée sous l'appareil.



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE TENTEZ PAS D'OUVRIR LE BOÎTIER DE CET APPAREIL CAR IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'USAGER. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT :
POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ EXCESSIVE. NE PLACEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL NI SUR CE DERNIER.

ATTENTION :
DANGER D'EXPLOSION SI LA PILE EST PLACÉE INCORRECTEMENT DANS LE COMPARTIMENT À PILE. VEILLEZ À TOUJOURS REMPLACER LA PILE PAR UNE PILE DE TYPE SIMILAIRE OU ÉQUIVALENT.

Guide du consommateur – Sécurité

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ


1. **Lisez les instructions** - Lisez attentivement toutes les instructions sur le fonctionnement et la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.
2. **Conservez les instructions** - Gardez les instructions, pour vous y référer plus tard, au besoin.
3. **Tenez compte de ces mises en garde** - Toutes les mises en garde imprimées sur l'appareil ou contenues dans le guide d'utilisation doivent être observées.
4. **Respectez les directives** - Toutes les instructions sur le fonctionnement et l'utilisation doivent être suivies.
5. **Eau et humidité** - N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou près de l'eau, comme par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine ou de salle de bain, dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine.
6. **Chariot et meubles** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot, support, trépied ou une table instable, car il pourrait en tomber, se briser et blesser sérieusement quelqu'un se trouvant à proximité.
6A. Si vous voulez déplacer l'appareil avec le chariot sur lequel il est placé, procédez avec prudence, car des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'appareil avec le chariot.
7. **Fixation au mur ou au plafond** – Cet appareil ne doit être fixé au mur ou au plafond qu'avec un accessoire explicitement recommandé par le fabricant.
8. **Aération** - Cet appareil ne doit pas être placé dans un endroit ou dans une position qui nuirait à une aération adéquate. Par exemple, en le plaçant sur une surface molle, comme un lit, un divan ou un tapis. Ne le placez pas non plus près ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chauffage ni sur une étagère ou dans un meuble fermé, dont les parois pourraient bloquer la circulation d'air autour de l'appareil. Suivez les instructions du fabricant.
9. **Chaleur** - N'exposez pas cet appareil à des sources de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.
10. **Sources d'alimentation** - Cet appareil ne peut être raccordé qu'à la source d'alimentation indiquée sur sa plaque signalétique. Si vous ne connaissez pas la tension de votre source de courant, questionnez votre marchand ou votre fournisseur d'électricité. Pour les appareils destinés à être alimentés par des piles ou autres sources d'alimentation, consultez le guide d'utilisation.
11. **Mise à la terre ou polarisation** - Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.
12. **Protection du cordon d'alimentation** - Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. Il faut aussi faire attention aux fiches, prises et points de sortie de l'appareil. Il est toujours préférable d'avoir un accès direct et sans obstruction à une prise de courant à proximité de l'appareil.
13. **Nettoyage** - Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ni en aérosol, mais essuyez l'appareil avec un linge humide.

Guide du consommateur – Sécurité

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

14. **Pénétration de liquide ou corps étranger** - Ne tentez jamais d'insérer un objet, quel qu'il soit, à l'intérieur du boîtier de l'appareil, ni de laisser un liquide pénétrer dans les orifices de l'appareil, car cela peut toucher des points de tension dangereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez, ni ne vaporisez jamais de liquide sur l'appareil.
15. **Accessoires** – N'utilisez que des accessoires expressément recommandés par le fabricant.
16. **Orage électrique et protection contre les sautes de puissance** - Pour éviter les dommages causés par la foudre ou les sautes de puissance soudaines, débranchez l'appareil de la prise électrique et déconnectez l'antenne ou le système de câblodistribution lors d'un orage électrique ou si l'appareil doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une longue période. Cela le protégera de tout dommage causé par les sautes de puissance qui surviennent parfois lors d'orages.
17. **Surcharge** - Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
18. **Dommages exigeant des réparations** - L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:
 - a. La fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé;
 - b. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur;
 - c. L'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie;
 - d. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé;
 - f. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.
19. **Antenne** – Ne raccordez pas cet appareil à une antenne extérieure – autre que celle vendue avec l'appareil.
20. **Périodes d'inutilisation** – Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, un mois plus par exemple, débranchez l'appareil du réseau électrique et retirez la pile dans la télécommande afin d'éviter tout dommage dû à la corrosion.
21. **Service ou réparation** - Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier de l'appareil ou le démantèlement de certaines pièces pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou causer des courts-circuits qui feraient en sorte que l'appareil ne serait plus en état de fonctionner normalement. Confiez toute réparation à du personnel qualifié, soit les techniciens d'un centre de service autorisé.

Accessoires (en option)

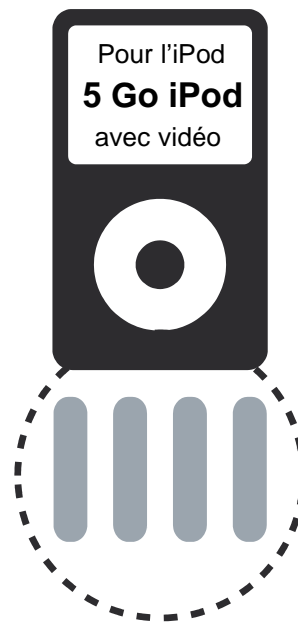

Ces coussinets ont été conçus pour la cinquième génération d'iPod®

iPod® 30 Go

1. Décollez les coussinets de caoutchouc apposés sur l'insertion « 20GB (color)/Photo 30GB».
2. Remplacez-les avec deux des coussinets collés sur cette carte.

iPod® 60 Go

1. Décollez les coussinets de caoutchouc apposés sur l'insertion « 20/60 GB».
2. Remplacez-les avec deux des coussinets collés sur cette carte.

Remarque :

Si vous n'arrivez pas à éteindre votre iPod® cinquième génération en utilisant les commandes sur le radio-réveil, éteignez-le en utilisant les touches de la télécommande.

Préparation et démarrage de l'appareil

Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un radio-réveil doté d'une station d'accueil pour votre iPod. Spécialement conçu pour fonctionner avec votre iPod grâce la station d'accueil se trouvant sur le dessus, cet appareil offre une reproduction sonore et une radio performante qui sauront rehausser la qualité de votre musique.

Veillez lire attentivement le présent guide d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil pour la toute première fois et conservez-le afin de pouvoir vous y référer au besoin.

Adaptateurs amovibles pour l'iPod

Votre radio-réveil est vendu avec des adaptateurs amovibles pour faire en sorte que l'iPod s'emboîte parfaitement dans la station d'accueil sur le dessus de l'appareil.

Étant donné que de nouveaux appareils iPods sont produits sans cesse, les nouveaux adaptateurs sont sujets à disponibilité.

Shuffle	Adaptateur pour Mini	Adaptateur mince pour iPod	Adaptateur épais pour iPod	Adaptateur pour Nano
À utiliser avec l'iPod Shuffle	A utiliser avec l'iPod Mini	iPod 3 ^e gén 10-15 GB iPod 3 ^e gén 20 GB Pod 4 ^e gén 20 GB iPod Photo 30 GB	iPod 3e gén 30 GB iPod 3e gén 40 GB iPod 4e gén 40 GB iPod Photo 40 GB iPod Photo 60 GB iPod avec vidéo 30 GB iPod avec vidéo 60 GB	iPod Nano 2 GB iPod Nano 4 GB

Mise en place d'un adaptateur :

1. Choisissez l'adaptateur qui convient à votre iPod. Vérifiez que les deux composantes s'emboîtent parfaitement bien l'une dans l'autre.
2. Fixez l'adaptateur dans la station d'accueil en y appliquant une légère pression.
3. Déposez gentiment votre iPod dans la station d'accueil. L'iPod ne doit pas se trouver dans un étui ni une housse).
4. Pour retirer ou remplacer l'adaptateur, enlevez d'abord l'iPod de la station d'accueil puis, tirez doucement l'adaptateur vers le haut afin de le dégager.

Installation de l'antenne cadre

Branchez l'antenne cadre sur le connecteur prévu à cette fin à l'endos de l'appareil afin d'obtenir une bonne réception des stations diffusant sur la bande AM. Pour optimiser la qualité de la réception, placez l'antenne à 12 pouces de l'appareil et de votre iPod.

Raccordement de l'adaptateur CA

Branchez l'adaptateur d'alimentation CA sur la prise prévue à cette fin à l'endos de l'appareil puis, branchez l'autre extrémité sur une prise de courant murale.

Préparation et démarrage de l'appareil

Mise en place et remplacement des piles du dispositif de sauvegarde

Ce radio-réveil est doté d'un dispositif de sauvegarde qui conserve en mémoire les réglages de l'horloge et de l'alarme en cas de panne de courant. Si vous avez mis des piles dans l'appareil (pour alimenter le dispositif de sauvegarde) et qu'une panne de courant survient ou que l'appareil est accidentellement débranché du réseau électrique, l'affichage de l'horloge s'éteindra mais le réglage interne sera conservé en mémoire pendant un certain temps, tout comme les réglages de l'alarme. Si vous n'avez pas mis de piles pour alimenter le dispositif de sauvegarde, vous devrez régler l'horloge et l'alarme à nouveau après une panne de courant ou un débranchement de l'appareil.

1. Veillez à ce que l'appareil demeure branché sur le réseau électrique lorsque vous remplacez les piles, autrement, tous les réglages seront perdus pendant l'opération.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sous l'appareil.
3. Placez deux (2) piles AA dans le compartiment en les plaçant de manière à respecter la polarité indiquée (cherchez les symboles + et – à l'extrémité de chacune des piles) dans le compartiment lui-même. Nous vous recommandons l'utilisation de piles alcalines en raison de leur longue durée. Évitez d'utiliser simultanément des piles de types différents.
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.


Information concernant les piles

- N'utilisez pas simultanément des piles neuves avec des piles usagées.
- N'utilisez pas simultanément des piles de types différents (carbone-zinc, rechargeable, nickel-cadmium, etc.)

Entretien de l'appareil

- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et au niveau, à bonne distance de sources de chaleur excessive et des rayons directs du soleil.
- Protégez vos meubles laqués ou en bois naturel lorsque vous y placez l'appareil. Nous vous recommandons l'emploi de coussinets ou de feutres protecteurs entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un linge doux et humide (humecté seulement d'eau savonneuse). Évitez d'utiliser des détergents forts tels le benzène, un solvant ou tout autre solution nettoyante abrasive car vous risquez d'endommager la surface de l'appareil.

Description de l'appareil et de ses commandes

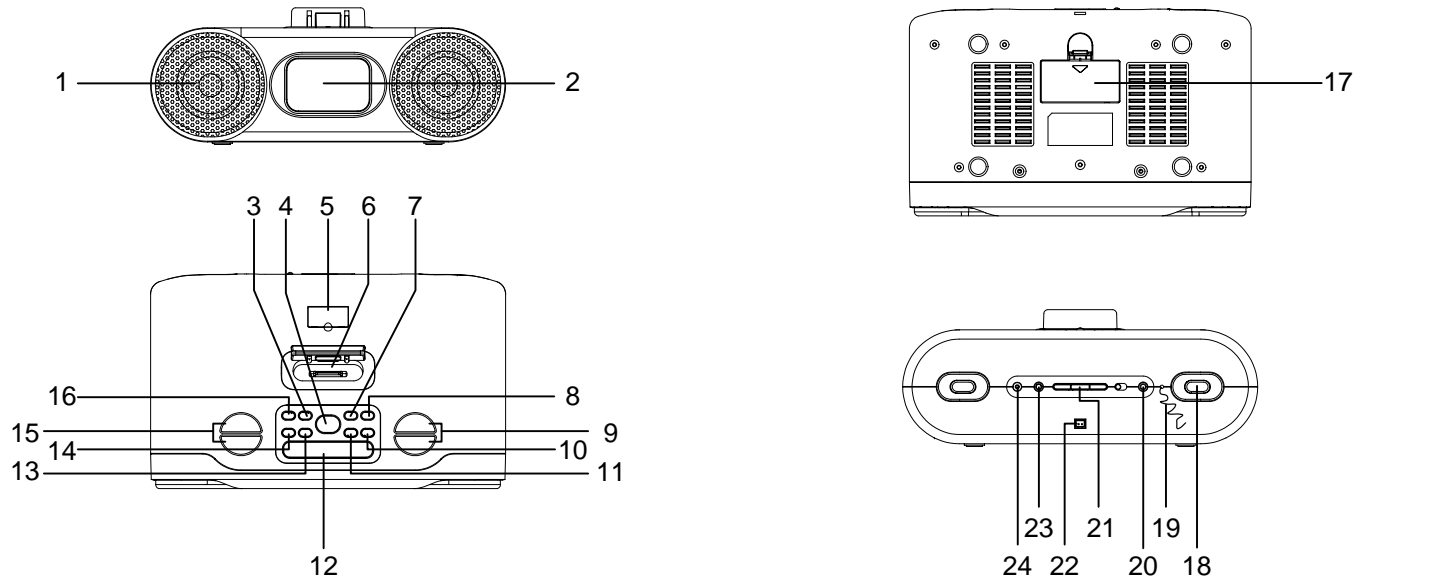

1. Haut-parleur
2. Affichage ACL
3. Sélecteur de fonction composante auxiliaire (AUX)
4. Interrupteur d'alimentation (POWER)
5. Port USB pour l'iPod Shuffle
6. Station d'accueil
7. Sélecteur de bande/fonction radio (BAND/RADIO)
8. Touche de la minuterie sommeil (SLEEP)

9. Touche de saut avant/arrière (SKIP)
10. Touche de réglage de l'alarme 2 (ALARM 2)
11. Touche de réglage de l'alarme 1 (ALARM 1)
12. Touche de rappel d'alarme/sélecteur d'intensité de l'affichage (SNOOZE/DIMMER)
13. Sélecteur d'alarme (WAKE)
14. Sélecteur de fonction iPod/Shuffle
15. Touches de hausse/baisse du volume
16. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE)


17. Compartiment à piles
18. Port pour raccordement du haut-parleur
19. Antenne fil de réception FM
20. Entrée pour composante auxiliaire (AUX IN)
21. Touche de réglage de l'horloge (CLOCK)
22. Connecteur de raccordement de l'antenne cadre de réception AM
23. Sortie vers composante auxiliaire (AUX OUT)
24. Prise de raccordement de l'adaptateur d'alimentation CA

Préparation et démarrage de l'appareil

Mise en place et remplacement de la pile dans la télécommande


Une pile est installée dans la télécommande lors de la fabrication de l'appareil. Lorsque la télécommande ne fonctionne plus correctement, cela signifie qu'il est temps de remplacer la pile par une neuve.

1. Le support de la pile se trouve à l'endos de la télécommande.
2. Appuyez sur la languette A qui maintient le support à l'intérieur de la télécommande tout en tirant sur la languette B afin de dégager le support de la pile et le tirer hors de la télécommande.
3. Placez une pile bouton au lithium de 3 volts (modèle CR2025). Placez-la de manière à respecter la polarité indiquée (voir côté + et - de la pile).
4. Poussez le support de la pile à l'intérieur de la télécommande.

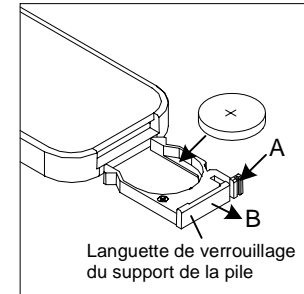

REMARQUE : RECYCLEZ TOUJOURS LES PILES USAGÉES.

La télécommande est dotée des commandes de base du radio-réveil. Pour de meilleurs résultats, pointez toujours la télécommande en direction du coin inférieur droit de l'affichage.

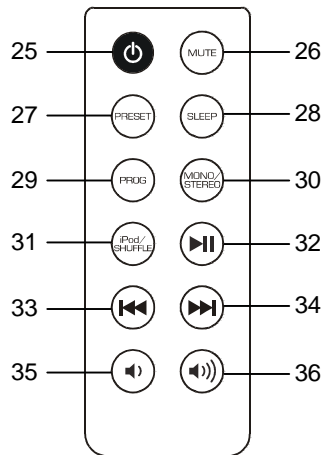

25. Interrupteur marche/arrêt (POWER ON/OFF)

26. Touche de mise en sourdine (MUTE)

27. Syntonisation directe de stations radio programmées en mémoire (PRESET)

28. Touche de la minuterie sommeil (SLEEP)

29. Touche de programmation (PROG)

30. Sélecteur MONO/STEREO

31. Sélecteur de fonction iPod Shuffle

32. Touche de lecture/pause (PLAY/PAUSE) de l'iPod

33. Touche ⏮

34. Touche ⏭

35. Touche de hausse de volume +

36. Touche de baisse de volume -

Mise en marche et arrêt de l'appareil ou extinction de l'alarme lorsque celle-ci retentit.

Pour couper momentanément la reproduction sonore.

Pour syntoniser directement les stations radio dont la fréquence a été programmée dans la mémoire du syntonisateur.

Pour activer la minuterie sommeil.

Pour programmer des stations radio dans la mémoire du syntonisateur.

Pour obtenir une reproduction sonore monaurale (MONO) ou stéréophonique du signal provenant de la station radio.

Pour activer le fonctionnement de l'iPod ou l'iPod Shuffle.


Pour activer le fonctionnement de l'iPod et l'iPod Shuffle. Et en mode de lecture, appuyez sur cette touche pour effectuer une pause.

Pour sauter à la piste précédente ou suivante lors de la lecture par l'iPod ou pour marquer une pause lors du balayage de la piste en lecture. En mode radio, appuyez sur ces touches pour syntoniser les stations programmées en mémoire et pour interrompre le balayage des stations radio.

Pour hausser le volume.

Pour baisser le volume.

Description de l'affichage

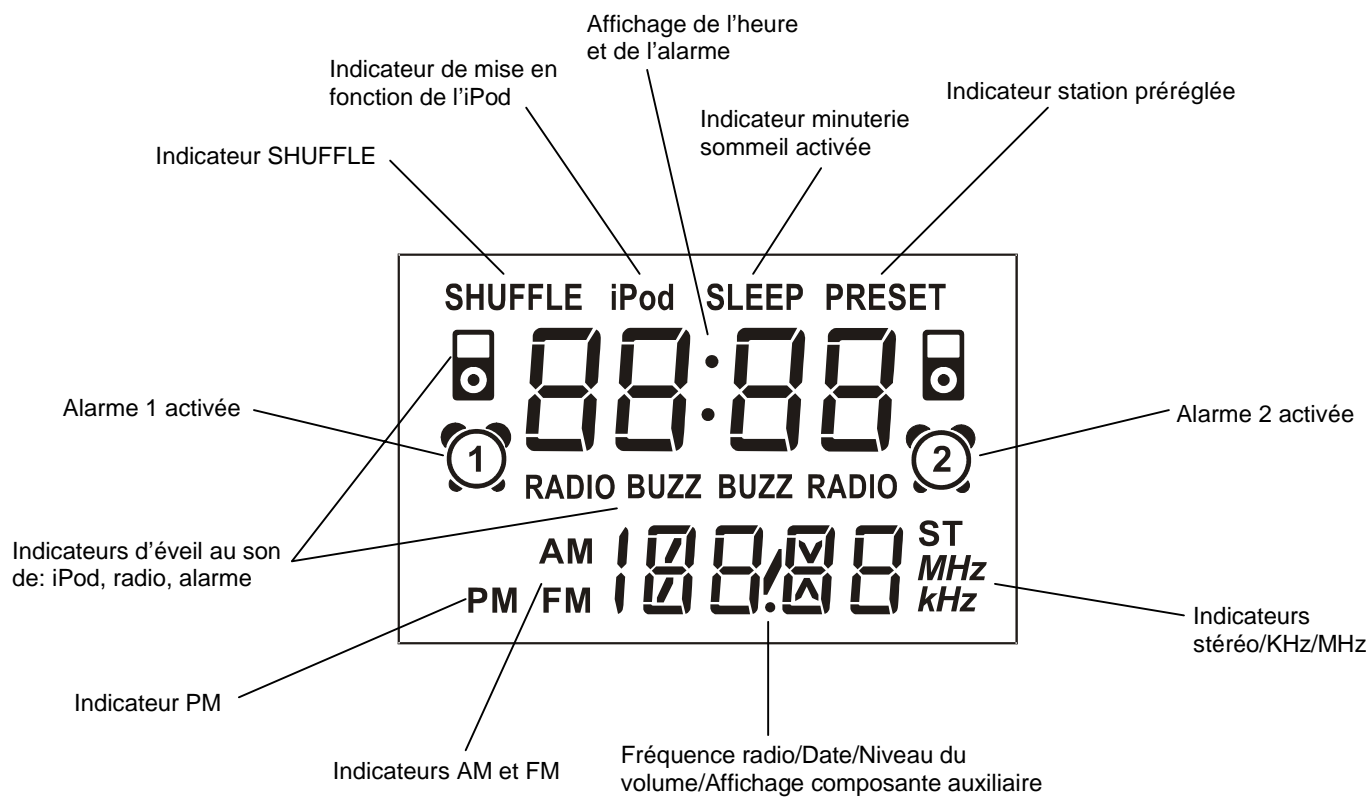


Réglage du radio-réveil

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) située à l'endos de l'appareil jusqu'à ce que 12 H ou 24 H apparaisse à l'affichage. Choisissez le mode d'affichage de l'heure qui vous convient, 12 heures ou 24 heures en appuyant sur les touches de saut avant/arrière (**SKIP**) pour commuter entre les deux modes. Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) pour confirmer votre sélection.
2. L'horloge clignotera à l'affichage. Utilisez les touches de saut avant/arrière (**SKIP**) pour mettre l'horloge à l'heure puis, appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) pour confirmer le réglage de l'horloge. (Remarque: si vous avez opté pour le mode d'affichage de 12 heures et que l'horloge a été réglée à une heure après midi, l'indicateur PM apparaîtra à l'affichage.)
3. L'affichage de l'année clignotera dans le coin inférieur droit de l'affichage. Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) pour confirmer que le réglage actuel est exact ou utilisez les touches de saut avant/arrière (**SKIP**) pour modifier l'année. Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) pour confirmer le réglage de l'année.
4. L'affichage de la date clignotera dans le coin inférieur droit de l'affichage. Appuyez sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) pour confirmer que le réglage actuel est exact ou utilisez les touches de saut avant/arrière (**SKIP**) pour modifier la date. Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'horloge (**CLOCK**) pour confirmer le réglage de la date.

Réglage de l'alarme

1. Cet appareil est doté de deux réglages d'alarme.
2. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches de réglage d'alarme (**ALARM 1** ou **ALARM 2**) jusqu'à ce que l'affichage se mette à clignoter. Appuyez sur les touches de saut avant/arrière (**SKIP**) pour régler l'alarme à l'heure désirée. N'oubliez pas de prendre en considération l'heure avant ou après midi. S'il s'agit d'une heure après midi, l'indicateur PM doit apparaître à l'affichage. S'il s'agit d'une heure avant midi (AM), aucun indicateur n'apparaîtra à l'affichage.
3. Appuyez sur le sélecteur d'alarme (**WAKE**) pour sélectionner quelle composante se mettra à fonctionner lors du déclenchement de l'alarme : iPod, radio ou tonalité d'alarme forte/faible (alarm buzzer hi/low). L'icône représentant à votre sélection apparaîtra à l'affichage.
Remarque : L'iPod Shuffle ne peut être utilisé comme composante source de l'alarme.
Pour régler l'intensité sonore de la tonalité d'alarme (Hi= forte – Low = faible)
Appuyez sur la touche de réglage de l'alarme à régler (**ALARM 1** ou **ALARM 2**) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage clignote puis, appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'alarme à régler (**ALARM 1** ou **ALARM 2**).
4. Sélectionnez l'intensité sonore de la tonalité d'alarme en utilisant les touches de saut avant/arrière (**SKIP** ). Le réglage « AL-L » correspond à une alarme de faible intensité et « AL-H » correspond à une alarme de forte intensité.
Appuyez de nouveau sur la touche de réglage de l'alarme (**ALARM 1** ou **ALARM 2**) pour sortir du mode de réglage. L'heure de l'alarme a maintenant été réglée et la composante qui se mettra en fonction lors du déclenchement de l'alarme a été sélectionnée.

Remarque : Une fois que vous réglez l'heure de l'alarme, celle-ci est automatiquement activée. L'icône représentant la composante qui se mettra en fonction lors du déclenchement de l'alarme apparaît à l'affichage pour confirmer l'activation de l'alarme selon ce réglage.

Remarque : Réglez le volume au niveau qui convient pour le déclenchement de l'alarme.

Charge de votre iPod

Remarque : Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur approprié pour votre iPod et que ce dernier est fermement installé sur la station d'accueil de l'appareil sinon, vous risquez d'endommager votre iPod.

1. Lorsque votre iPod est posé sur la station d'accueil de l'appareil, il est automatiquement rechargé (jusqu'à pleine capacité). Veuillez noter que les iPods qui ne sont pas dotés de connecteur ne peuvent être chargés sur la station d'accueil de ce radio-réveil.

Écoute à partir de votre iPod

1. Déposez l'iPod, déjà en mode lecture, sur la station d'accueil. La radio cessera automatiquement de fonctionner et vous entendrez la musique provenant de l'iPod qui sera reproduite par les haut-parleurs de l'appareil.
Remarque : Si la sonie de la chanson ou de la musique est trop basse, il se peut que le radio-réveil ne détecte pas que l'iPod sur la station d'accueil est en mode lecture. Appuyez deux fois sur la touche de lecture/pause (**PLAY/PAUSE**) sur l'appareil ou la télécommande pour entendre la musique provenant de l'iPod.
2. Lorsque l'iPod est placé dans la station d'accueil et qu'il se trouve en mode de veille (Standby), appuyez sur la touche de lecture/pause (**PLAY/PAUSE**) sur l'appareil ou la télécommande pour démarrer la lecture à partir de l'iPod. L'indicateur de l'iPod apparaîtra à l'affichage en indiquant que l'iPod est en mode de lecture.
3. Appuyez sur la touche de lecture/pause (**PLAY/PAUSE**) à nouveau pour faire une pause dans la lecture. Appuyez encore sur la touche de lecture/pause (**PLAY/PAUSE**) pour reprendre la lecture.
4. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (**VOL +/-**) du radio-réveil pour régler le volume au niveau désiré.
5. Appuyez sur la touche de mise en sourdine (**MUTE**) sur la télécommande pour couper momentanément la reproduction sonore. Appuyez de nouveau sur la touche de mise en sourdine (**MUTE**) sur la télécommande pour rétablir la reproduction sonore émanant des haut-parleurs.
6. Appuyez sur les touches de saut avant/arrière (**SKIP ◀/▶**) pour passer rapidement à la piste précédente ou suivante. Appuyez sur l'une de ces touches et maintenez-la enfoncée pour effectuer un balayage (en marche avant ou arrière, selon la touche pressée) sur la piste en lecture à ce moment.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (**POWER**) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (**POWER ON/OFF**) se trouvant sur la télécommande. La charge de l'iPod se poursuivra tandis qu'il repose sur la station d'accueil.

Raccordement d'un iPod sans connecteur ou d'autres appareils audio portatifs

Si vous utilisez un iPod qui ne possède pas de connecteur, un lecteur MP3 ou tout autre appareil audio portatif, vous pouvez quand même le brancher sur le radio-réveil par l'entremise de la borne d'entrée de ligne.

REMARQUE : Avant d'utiliser l'entrée pour composante auxiliaire (**AUX IN**), vous devez vous assurer qu'aucun iPod ne repose sur la station d'accueil du radio-réveil.

1. Branchez une extrémité du câble de raccordement audio (compris) sur la prise pour écouteur ou la sortie pour composante auxiliaire (**AUX OUT**) de l'appareil à raccorder au radio-réveil puis, branchez l'autre extrémité de ce câble sur l'entrée pour composante auxiliaire (**AUX IN**) se trouvant à l'endos du radio-réveil.
2. Appuyez sur la touche de lecture/pause (**PLAY/PAUSE**) sur l'appareil ou la télécommande. L'icône représentant AUX apparaîtra à l'affichage pour confirmer le raccordement d'une composante auxiliaire et l'activation du mode de lecture à partir de celle-ci.
3. Mettez la composante auxiliaire en marche et démarrez la lecture à partir de celle-ci.
4. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (**VOL +/-**) du radio-réveil pour régler le volume au niveau désiré. Il se peut que vous ayez à régler le volume également à partir des commandes de la composante auxiliaire.
5. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (**POWER**) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (**POWER ON/OFF**) se trouvant sur la télécommande. N'oubliez pas d'éteindre également la composante auxiliaire.

Fonctionnement de la radio

Remarque : Allongez l'antenne fil de réception des stations de la bande FM à sa pleine longueur afin d'obtenir une réception de qualité optimale. Ne tentez pas de l'arracher, de la modifier ou de la raccorder à d'autres antennes. L'antenne cadre de réception AM doit être placée à 12 pouces de l'appareil pour optimiser la qualité de la réception des stations de cette bande. Faites pivoter l'antenne afin de déterminer l'orientation procurant la meilleure réception.

1. Appuyez sur le sélecteur de bande/fonction radio (**BAND/RADIO**) se trouvant sur l'appareil pour activer le fonctionnement de la radio. La fréquence radio apparaît dans la partie inférieure de l'affichage. Appuyez sur le sélecteur de bande/fonction radio (**BAND/RADIO**) à quelques reprises pour sélectionner la bande radio de votre choix, AM ou FM.
2. Appuyez sur les touches de saut avant/arrière (**SKIP <</>>**) sur l'appareil ou la télécommande afin de syntoniser la fréquence de la station que vous souhaitez écouter. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches de saut avant/arrière (**SKIP <</>>**) et maintenez-la enfoncée afin que l'appareil effectue un balayage rapide jusqu'à la prochaine station disponible. Maintenez la touche enfoncée encore pour rechercher une station en particulier sur la bande.
3. Appuyez sur le sélecteur **MONO/STEREO** se trouvant sur la télécommande pour commuter entre les deux modes de reproduction sonore monaural ou stéréophonique, afin de déterminer lequel procure la reproduction sonore la plus claire du signal des stations FM.
4. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (**VOL +/-**) du radio-réveil pour régler le volume au niveau désiré.
5. Appuyez sur la touche de mise en sourdine (**MUTE**) sur la télécommande pour couper momentanément la reproduction sonore. Appuyez de nouveau sur la touche de mise en sourdine (**MUTE**) sur la télécommande pour rétablir la reproduction sonore émanant des haut-parleurs.
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (**POWER**) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (**POWER ON/OFF**) se trouvant sur la télécommande.

Programmation de stations dans la mémoire du syntonisateur

La mémoire dont est dotée le syntonisateur vous permet de programmer la fréquence de jusqu'à dix (10) stations radio de la bande AM et dix (10) stations radio de la bande FM afin de pouvoir les syntoniser directement par la suite.

1. Appuyez sur les touches de saut avant/arrière (**SKIP** ◀/▶) sur l'appareil ou la télécommande afin de syntoniser la fréquence de la station que vous souhaitez programmer en mémoire
2. Appuyez une fois sur la touche de programmation (**PROG**) se trouvant sur la télécommande afin de confirmer la mise en mémoire de la station sélectionnée.
3. Suivez les directives données aux deux étapes ci-dessus afin de programmer dans la mémoire du syntonisateur, toutes les autres stations de choix, jusqu'à concurrence de dix par bande.

RAPPEL DES STATIONS EN MÉMOIRE

Appuyez à quelques reprises sur la touche de syntonisation directe de stations programmées en mémoire (**PRESET**) afin de syntoniser la station de votre choix, parmi celles programmées en mémoire.

Fonctionnement de l'alarme

REMARQUE : POUR VOUS ÉVEILLER AU SON DE VOTRE IPOD, CE DERNIER DOIT ÊTRE CORRECTEMENT POSITIONNÉ DANS LA STATION D'ACCUEIL ET IL DOIT ÊTRE ÉTEINT (PAS EN MODE DE LECTURE) AUTREMENT, L'ALARME NE SE DÉCLENCHERA PAS.

1. Réglez l'alarme à l'heure qu'il vous convient en procédant de la façon expliquée à la page 10 du présent guide. Pour connaître l'heure à laquelle l'alarme a été réglée, il suffit d'appuyer sur la touche de réglage de l'alarme en question (**ALARM 1** ou **ALARM 2**).
2. Il est possible ici de modifier la sélection de la composante qui se mettra à fonctionner lors du déclenchement de l'alarme en appuyant sur le sélecteur d'alarme (**WAKE**).
3. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (**POWER**) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (**POWER ON/OFF**) se trouvant sur la télécommande pour l'éteindre. L'alarme est éteinte pour la journée mais elle se déclenchera à nouveau le lendemain à la même heure
4. Pour éviter que l'alarme se déclenche le jour suivant, appuyez sur la touche de réglage de l'alarme en question (**ALARM 1** ou **ALARM 2**) afin de la désactiver pour de bon. Les icônes représentant l'alarme et le sélecteur d'alarme disparaîtront de l'affichage afin de confirmer la désactivation de l'alarme.
5. Si l'alarme n'est pas éteinte après son déclenchement, la composante qui s'était mis à fonctionner à l'heure d'alarme continuera de leur faire pendant environ une heure puis, elle s'éteindra automatiquement. Ce processus se répétera sans arrêt à toutes les 24 heures à moins que les réglages ne soient modifiés.

Remarque : Si l'iPod est la composante sélectionnée pour se mettre en fonction à l'heure d'alarme, assurez-vous qu'il y a ait suffisamment de chansons sur l'iPod pour durer au moins d'une heure car autrement l'appareil entrera en mode de lecture répétée du contenu de l'iPod.

Remarque : Si l'iPod est la composante sélectionnée pour se mettre en fonction à l'heure d'alarme et qu'à cette heure, aucun iPod ne se trouve sur la station d'accueil ou que l'iPod ne contient aucune chanson, le radio-réveil sélectionnera automatiquement la composante tonalité pour déclencher l'alarme

Fonctionnement de la minuterie sommeil

1. Lorsque le radio-réveil est éteint ou lorsque vous écoutez votre iPod, appuyez sur la touche de la minuterie sommeil (**SLEEP**) pour activer la minuterie sommeil. L'appareil s'éteindra automatiquement après une durée prédéterminée. La minuterie sommeil est également dotée d'un dispositif d'accompagnement vers le sommeil qui baisse graduellement le volume au fur et à mesure que l'on rapproche du moment où l'appareil s'éteindra.
2. Il est possible de régler la minuterie sommeil pour une durée de 120, 90, 60, 30 et 15 minutes. La durée change à chaque pression de la touche de la minuterie sommeil (**SLEEP**). Si vous appuyez encore une fois sur la touche de la minuterie sommeil (**SLEEP**) alors que la durée n'est plus que de 30 minutes, l'appareil s'éteindra.
3. Une fois que le décompte de la minuterie sommeil a débuté et que l'affichage est revenu à la normale, appuyez sur une fois sur la touche de la minuterie sommeil (**SLEEP**) pour faire apparaître à l'affichage le temps qu'il reste avant que l'appareil s'éteigne. Si vous appuyez plus d'une fois, vous réduirez, au prochain réglage, la durée de la minuterie.
4. Il existe deux réglages distincts pour le volume lors de l'activation de la minuterie sommeil et pour l'alarme. Vous pouvez donc régler le volume au niveau qu'il vous convient lorsque la minuterie sommeil est en fonction sans que cela ne modifie le réglage du volume de l'alarme. Appuyez sur les touches de hausse/baisse du volume (**VOL +/-**) du radio-réveil pour régler le volume au niveau désiré pendant le fonctionnement de la minuterie sommeil. Le réglage du volume lorsque la minuterie sommeil est en fonction demeure inchangé tant que ne le changerait pas en ce mode.
5. Pour éteindre la radio, il suffit d'appuyer, à tout moment, sur l'interrupteur d'alimentation (**POWER**) sur l'appareil ou sur l'interrupteur marche/arrêt (**POWER ON/OFF**) se trouvant sur la télécommande.

Rappel d'alarme et sélecteur d'intensité de l'affichage

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche de rappel d'alarme/sélecteur d'intensité de l'affichage (**SNOOZE/DIMMER**) se trouvant sur l'appareil ou sur la télécommande pour obtenir un répit de neuf minutes. L'alarme s'éteindra pendant neuf (9) minutes puis, se déclenchera à nouveau. Vous pouvez répéter cette procédure pendant une heure.
2. Lors du mode de fonctionnement régulier de l'appareil, la touche de rappel d'alarme/sélecteur d'intensité de l'affichage (**SNOOZE/DIMMER**) sert plutôt à régler l'intensité lumineuse de l'affichage.

Fonctionnement avec une composante auxiliaire

Il est possible de raccorder le radio-réveil à un autre appareil tel qu'un amplificateur ou un enregistreur par l'entremise de la sortie vers composante auxiliaire (**AUX OUT**) se trouvant à l'endos de l'appareil. Le réglage du volume à partir du radio-réveil reste sans effet sur celui de la composante auxiliaire. Avec ce genre de raccordement, il vous faudra régler le volume à partir de la composante auxiliaire.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche (il n'y a pas d'alimentation)	L'adaptateur CA n'est pas branché sur le réseau électrique ou sur l'appareil.	Branchez l'adaptateur CA sur une prise de courant murale et sur la prise prévue à cette fin sur le radio-réveil
	La prise de courant ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil électrique sur la prise en question afin de déterminer si elle est alimentée.
Impossible de positionner l'iPod correctement sur la station d'accueil.	Vous n'utilisez pas d'adaptateur ou celui que vous utilisez ne convient pas à votre iPod.	Assurez-vous que l'adaptateur s'emboîte parfaitement bien dans l'iPod.
	L'iPod n'a pas été installé correctement.	Retirez l'iPod de la station d'accueil et vérifiez si les connecteurs de l'iPod et celui de l'appareil sont obstrués. Remplacez l'iPod avec soin sur le connecteur.
L'iPod ne répond pas au radio-réveil.	L'iPod n'est pas installé correctement.	Retirez l'iPod de la station d'accueil et vérifiez si les connecteurs de l'iPod et celui de l'appareil sont obstrués. Remplacez l'iPod avec soin sur le connecteur.
	Votre logiciel iPod n'est pas assez récent.	Procédez à une mise à niveau de votre iPod. Pour ce faire, consultez le site http://www.apple.com/ipod/download .
	L'iPod est verrouillé.	Assurez-vous que l'iPod fonctionne correctement avant de le mettre sur la station d'accueil. Consultez le mode d'emploi de l'iPod.
	Vous utilisez un iPod de la 1 ^{ère} ou seconde génération, un iPod Shuffle ou autre appareil de ce genre.	Le radio-réveil n'est pas compatible avec les commandes de ces appareils.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'iPod ne se charge pas.	L'iPod n'était pas installé correctement.	Retirez l'iPod de la station d'accueil et vérifiez si les connecteurs de l'iPod et celui de l'appareil sont obstrués. Remplacez l'iPod avec soin sur le connecteur
	L'iPod est verrouillé / bloqué.	Assurez-vous que l'iPod fonctionne correctement avant de le mettre sur la station d'accueil. Consultez le mode d'emploi de l'iPod
	L'iPod est verrouillé / bloqué.	
Aucune réception des stations de la bande AM – réception OK pour les autres.	L'antenne cadre de réception AM n'est pas branchée sur l'appareil.	Branchez l'antenne cadre de réception AM sur le connecteur prévu à cette fin à l'endos de l'appareil.
Beaucoup de parasites dans la réception des stations de la bande AM.	L'antenne cadre de réception AM est mal positionnée.	Placez l'antenne cadre de réception AM à bonne distance de l'appareil et faites-la pivoter pour améliorer la réception.
Distorsion dans la reproduction sonore.	Le volume est réglé à un niveau trop élevé.	Baissez le réglage du volume.
	La distorsion provient de la source.	Si le matériel source de l'iPod (MP3) est de mauvaise qualité, vous serez plus susceptible d'entendre des parasites lors de la reproduction sonore au moyen de haut-parleurs de puissance. Essayez d'autre matériel audio ou une autre source audio.
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est trop faible.	Remplacez la pile par une pile neuve.
	La télécommande n'est pas dirigée correctement sur le radio-réveil.	Pointez bien la télécommande en direction du radio-réveil. Vous devez être à moins de trois (3) mètres.
L'appareil devient chaud après une longue utilisation.	Cela est normal.	Éteignez l'appareil quelques instants ou baissez le volume.
Aucune reproduction sonore n'émane des haut-parleurs branchés sur la sortie auxiliaire (AUX OUT).	Les haut-parleurs manquent de puissance.	Le signal provenant de la sortie auxiliaire (AUX OUT) doit être amplifié. Utilisez des haut-parleurs ou un moniteur assortis d'un amplificateur ou d'un autre appareil audio avec un mécanisme d'amplification.